

Optional Insert Backer Plate Installation Instructions

Instructions d'Installation du Plaque de Fond Optionnelle pour Appareil Encastré

! WARNING

- Ensure the appliance is completely cool before starting the installation.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

! AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant de commencer l'installation.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

You will need:
Vous aurez besoin de:



Gloves
Gants

Installer: Leave this manual with the appliance.



Consumer: Retain this manual for future reference.

Installateur: Laissez ce manuel avec l'appareil.

Consumer: Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Caution: Glass fronts may cause burns. This safety barrier is designed to reduce burn potential from the glass. It is not designed for prolonged contact.


Caution: La vitre chaude causera des brûlure. Cette barrière de protection est conçu pour réduire les risques de brûlure avec la vitre. Ce n'est pas conçu pour un contact prolongé.

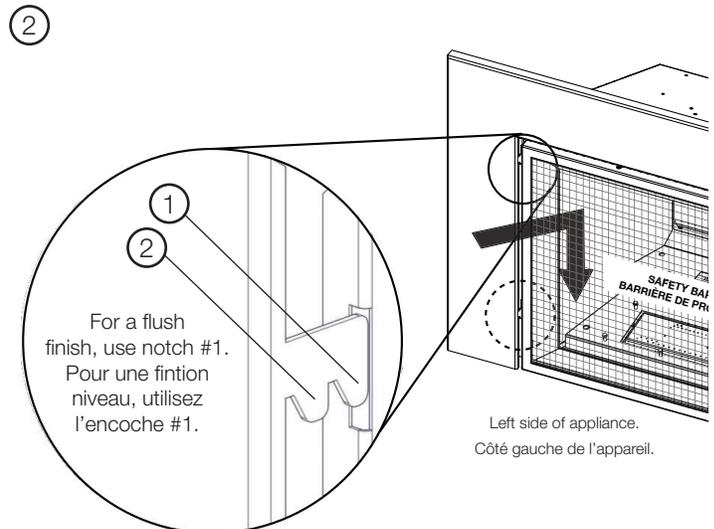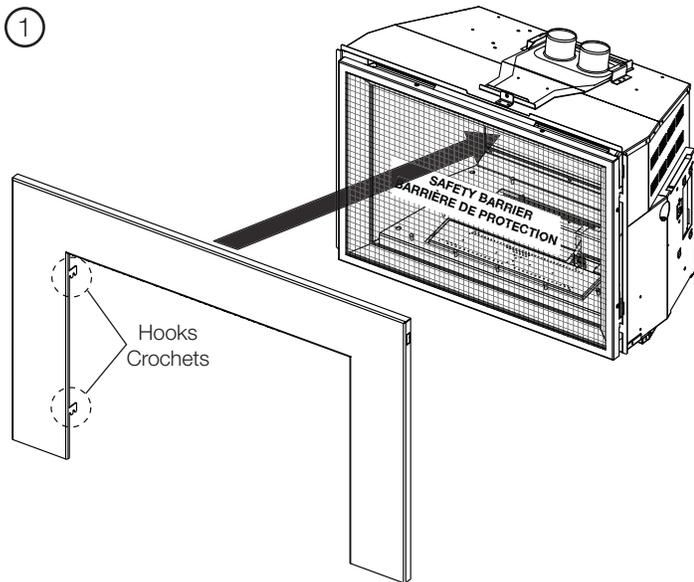


Quality System Certified To
ISO
9001:2015

W415-1858 / A / 06.25.19

3

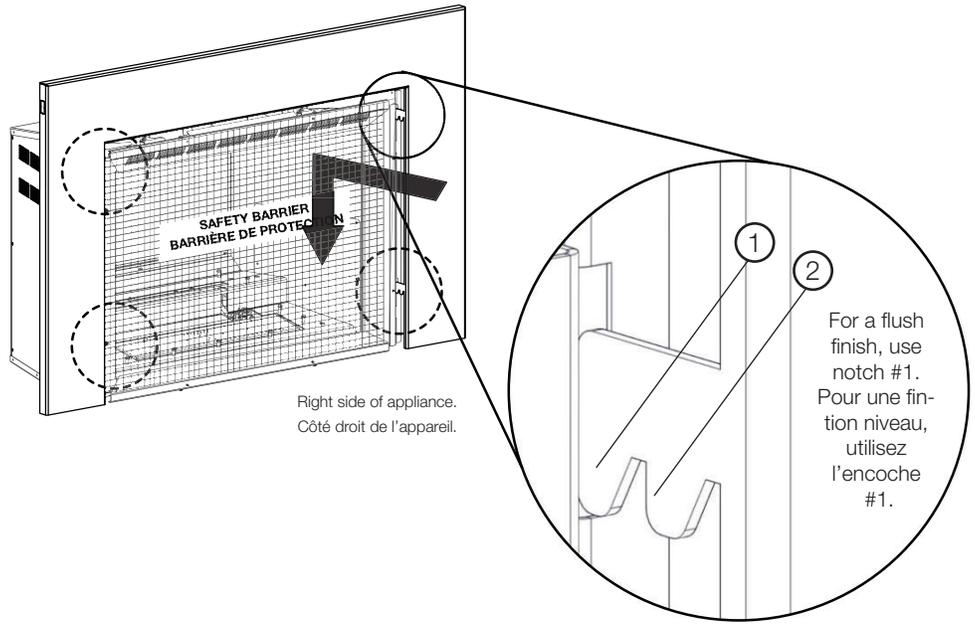


Right side of appliance.
Côté droit de l'appareil.

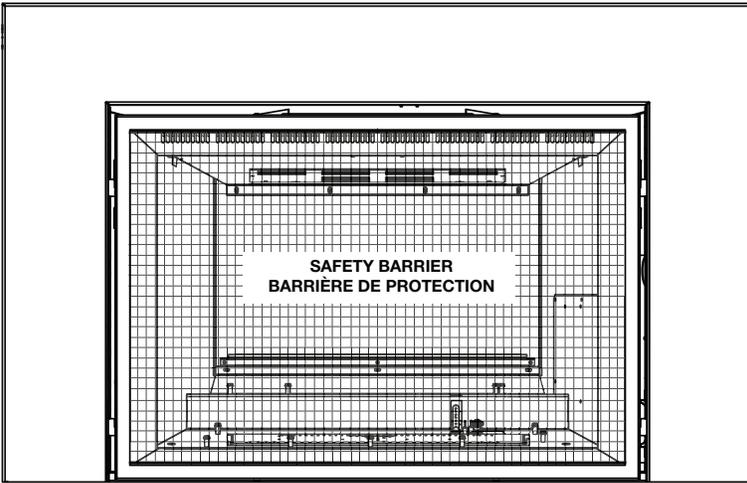

End
Fin

NOTE: The backerplate comes equipped with a cutout on both the left and right sides. The cutout is designed for use with a rocker switch (see appliance hardware baggie).

NOTE: La plaque du fond est équipée avec une encoche sur les côtés gauche et droit. L'encoche a été conçue pour l'utilisation avec un interrupteur à bascule (voir le sac de quincaillerie de l'appareil).

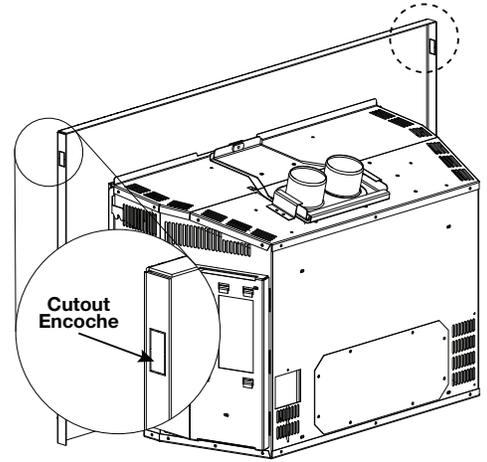

W415-1858 / A / 06.25.19